

ایلیا استیل

ILIA STEEL

دفترچه راهنمای اجاق گاز صفحه ای



فهرست :

- دستاوردهای ایلیاستیل / ۱
- پیشگفتار خدمات پس از فروش / ۲
- تاریخچه ایلیاستیل / ۳
- هشدارها و نکات ایمنی / ۴
- معرفی متعلقات محصول / ۸
- نصب و راه اندازی دستگاه / ۹
- معرفی نمادها / ۱۱
- نحوه استفاده از تایمر لمسی (اجاق گاز مدل G503D) / ۱۲
- تایمر خطی اجاق S513D - S512D / ۱۳
- تایمر خطی گرافیکی اجاق رومیزی G538D / ۱۴
- راهنمای استفاده از اجاق رومیزی S512DW با شبکه WIFI / ۱۷
- سوییچ الکترونیکی هود و اجاق: زیبا , G 527 RF / ۲۵
- طریقه ی صحیح روشن کردن اجاق گاز / ۲۷
- راهنمای استفاده از متعلقات اجاق گاز / ۲۸
- راهنمای نگهداری و نظافت اجاق گاز/ ۲۹
- مشخصات فنی مشعل ها و نقشه سیم کشی / ۳۰
- نمونه شکایاتی که توسط شرکت پیگیری می شود / ۳۱
- راهنمای ارتباط جهت ثبت شکایت / ۳۲
- راه های ارتباط با خدمات پس از فروش / ۳۲

دستاوردهای ایلیا استیل

کارآفرین برجسته کشور در سال ۱۳۹۲

کارآفرین برتر بخش صنعت در سال ۱۳۹۸

صنعتگر نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۲

صنعتگر نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۴

صنعتگر نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۶

صنعتگر نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۸

دارنده لوح تقدیر سازمان صنایع و معادن استان تهران

دارنده لوح و تندیس، زرین حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۲

دارنده لوح و تندیس، زرین حمایت از حقوق مصرف کننده در سال ۱۳۹۸

دارنده لوح و تندیس زرین نهمین جشنواره ملی مدیران و تولیدکنندگان جوان در سال ۱۳۹۴

دارنده لوح و تندیس زرین چهاردهمین جشنواره ملی مدبران و تولیدکنندگان جوان در سال ۱۳۹۹

دارنده استاندارد اتحادیه اروپا CE

دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت محصول ISO 9001:2015

دارنده گواهینامه بن المللی، رضایت مندی مشتریان ISO 10004:2012

دارنده گواهینامه بن: المللی، رسیدگی، به شکایات مشتریان ISO 10002:2018

دارنده گواهینامه بین المللی مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

دارنده گواهینامه ب: الملل، ایمن، و بهداشت شغل، ISO 45001:2018

دارنده گواهینامه استاندارد ISO 17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI)





پیشگفتار خدمات پس از فروش

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش ایلیا استیل ضمن تشکر و قدردانی از انتخاب شما، افتخار دارد که بهترین سرویس و خدمات را در اختیار شما قرار داده و در مدت زمان گارانتی با رعایت شروط ضمانت، نصب اولیه دستگاه و تامین قطعات اصلی و ارائه خدمت را برای شما مشتری عزیز تضمین نماید. مصرف کننده گرامی برای استفاده بهینه از محصولات ایلیا استیل (اجاق گاز صفحه ای) نکات زیر را رعایت فرمائید:

پیشنهاد می شود قبل از استفاده از محصول این دفترچه را بطور کامل مطالعه نمایید. محصولات شامل گارانتی می باشد که توسط خدمات مرکزی ایلیا استیل نصب و راه اندازی شده، شرکت در قبال گارانتی و کسری محصولاتی که بدون هماهنگی با خدمات مرکزی نصب و راه اندازی شده باشد مسئولیتی ندارد. لطفاً از باز کردن درب کارتن محصول خودداری ننمائید، در غیر این صورت خدمات مرکزی در قبال کسری قطعات احتمالی مسئولیتی ندارد.

تلفن خدمات پس از فروش (سراسر کشور)
۰۲۱-۵۳۱۳۶

تاریخچه ایلیا استیل

گروه صنعتی فردوس کاران امید (ایلیا استیل) از سال ۱۳۸۰ در زمینه تولید لوازم خانگی و همچنین واردات و فروش ورق های استنلس استیل پا به عرصه صنعت گذاشته و سپس توانست با تکیه بر دانش و تجربه کسب شده در حوزه لوازم خانگی در سال ۱۳۸۴ کارخانه تولید سینک ظرفشویی را در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی پرند با برند ایلیا استیل راه اندازی کند و به موازات آن کارخانه تولید اجاق گاز صفحه ای، اجاق گاز مبله، هود آشپزخانه، فر و مایکروویو توکار نیز در زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع مورد بهره برداری قرار گرفت.

هم اکنون برند ایلیا استیل به عنوان یکی از پیشگامان صنعت تولید لوازم توکار آشپزخانه، با استفاده از تکنولوژی نوین و روز دنیا و به کارگیری کادری مجرب و متخصص توانسته است سهم بزرگی از بازار ایران را به خود اختصاص دهد.

مدیریت ایلیا استیل بیشتر از فروش کالا به رضایت مشتریان اهمیت داده و آگاهی و نیاز مشتریان و تامین آن را سرمنشاء تلاش های خود قرار داده است، به طوری که دقت در مراحل تولید و سیستم اطمینان کنترل کیفی، محصولات ایلیا استیل را از مرغوبیت خاصی برخوردار ساخته که برای مصرف کننده اعتماد به ارمغان می آورد.

افتخار ما رضایت مشتریان ماست که در سایه استقرار سیستم خدمات پس از فروش سراسری و خدمت رسانی به مصرف کنندگان عزیز و همچنین ضمانت به همراه نصب رایگان محصولات موجبات رضایتمندی همراهان خود را فراهم کرده و در راستای دستیابی به مشتری مداری که سرلوحه کار ماست بکوشیم .

به خود میبایم که ایلیا استیل همراه با شما خوبان و در دل خانه هایتان می باشد .

ایلیا استیل در دل خانه ی تو



هشدارها و نکات ایمنی

۱- پیش از نصب اطمینان حاصل نمایید که شرایط نوع گاز و فشار آن و تنظیم وسیله با آن سازگار میباشد.

۲- شرایط تنظیم این وسیله روی برچسب (یا پلاک مشخصات) آورده شده است.

۳- این وسیله به یک مسیر تخلیه محصولات احتراق وصل نمی شود و باید مطابق مقررات جاری نصب گردد. در مورد الزامات مربوط به تهویه باید دقت خاصی مبذول نمود.

۴- نصب اجاق گاز حتما باید توسط سرویسکاران مجاز شرکت صورت پذیرد.

۵- قبل از نصب اجاق گاز مطمئن شوید محصول خریداری شده متناسب با نوع گاز مصرفی شما میباشد. در غیر این صورت تغییرات لازم باید بر اساس توضیحات بند ۱۰ قبل از نصب اجاق انجام پذیرد.

۶- محل نصب اجاق گاز باید به گونه ای در نظر گرفته شود که فاصله آن از دیوار پشت ۵ سانتی متر و از دیوارهای کناری ۱۰ سانتی متر فضای خالی داشته باشد.

۷- قسمت هایی که در مجاورت اجاق گاز قرار دارند باید از مواد غیر قابل اشتعال و مقاوم به حرارت ساخته شده باشد.

۸- توجه داشته باشید که حداقل فاصله عمودی لازم بین صفحه رویی اجاق تا سطوح قابل اشتعال باید ۷۰ سانتی متر باشد.

۹- محل استقرار اجاق گاز بایستی دارای تهویه مناسب بوده و از جریانات شدید هوا محفوظ باشد، زیرا این وسیله به یک مسیر تخلیه محصولات احتراق وصل نمی شود و باید طبق مقررات جاری نصب گردد. در مورد الزام مربوط به تهویه باید دقت خاصی مبذول نمود.

۱۰- از رگلاتورهای غیر استاندارد و فشار قوی هرگز برای نصب محصول استفاده نشود.


۱۱ - در محل نصب اجاق گاز لازم است شرایط تهویه اضافی مانند استفاده از هود فراهم باشد.

۱۲ - شیر گاز باید حداقل ۲۰ سانتی متر از طرفین فاصله داشته باشد و بالای اجاق گاز نباشد و حداکثر طول شیلنگ ۱۵۰ سانتی متر باشد.

۱۳ - به منظور تضمین ایمنی باید اارت دستگاه به زمین وصل شود.

۱۴ - شیر گاز باید در دسترس باشد تا در موقع ضرورت بتوان از آن استفاده کرد.

۱۵ - در صورتی که نیاز به تغییر نوع گاز مصرفی باشد (به جای گاز طبیعی در محل مصرف و نصب اجاق گاز مایع وجود داشته باشد) باید ژیگلور یا اورفیس های موجود در هر شعله از محصول را توسط سرویس کار مجاز و به کمک آچار مخصوص ژیگلور باز نموده و بر اساس جدول مشخصات فنی ژیگلور متناسب گاز مایع را برای هر شعله نصب نمود. پس از نصب محل اتصال ژیگلور به فنجانی سرشعله را با کمک آب و صابون نشت یابی نمایید تا از نصب صحیح ژیگلور مطمئن شوید. سرشعله های این اجاق گازها به نحوی طراحی شده که نیاز به تغییرات دیگری نظیر تنظیم هوا و ... ندارد.

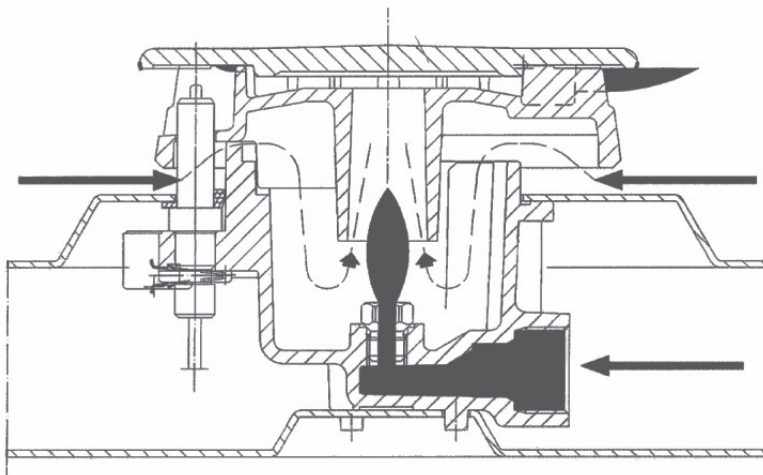

۱۶ - ترموکوپل و فندک محصول را هر چند مدت یکبار با برس غیر سیمی تمیز کنید.



۱۷- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند .

۱۸- از بکارگیری ظروف با کف ناصاف، مقعر، محدب و بدون تقارن بر روی اجاق خودداری نمایید. توصیه می شود برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی، اندازه هر ظرف را متناسب با سرشعله انتخاب کنید.

سرشعله	حداقل قطر ظرف	حداکثر قطر ظرف
کوچک	۸۰ میلیمتر	۱۲۰ میلیمتر
متوسط	۱۲۰ میلیمتر	۱۶۰ میلیمتر
بزرگ	۱۶۰ میلیمتر	۲۰۰ میلیمتر
پلوپز	۲۰۰ میلیمتر	۲۶۰ میلیمتر

۱۹- از بکارگیری اجاق گاز برای مصارف گرمایشی اکیداً خودداری شود.

۲۰- در صورت عدم استفاده بلند مدت از محصول شیر گاز اصلی آن را ببندید.

۲۱- هرگز از آب برای خاموش کردن روغن داغ و چربی که آتش گرفته است استفاده نکنید.

۲۲- از تماس کودکان با سطوح اجاق گاز که در هنگام مصرف گرم می شوند جلوگیری کنید.

۲۳- از ریختن مایعات سرد بر روی شیشه، سرشعله، شبکه و ... در هنگامی که اجاق گاز روشن است و یا تازه خاموش شده و هنوز سرد نشده است پرهیز کنید.

۲۴- شبکه های چدنی در برابر ضربه شکننده هستند، از وارد شدن ضربات ناگهانی و سقوط آنها پرهیز کنید.

۲۵- از قرارگیری صحیح اجزاء هر شعله بر روی آن مطمئن شوید.

۲۶- در صورت سفت شدن و گیر کردن شیر اجاق گاز، برای رفع عیب شخصا اقدام نکنید و با سرویسکار تماس بگیرید.

۲۷- از کشیده شدن ظروف بر روی سطح اجاق گاز خودداری نمایید.

۲۸- از پرت کردن و افتادن اشیاء بر روی سطح اجاق گاز خودداری نمایید.

۲۹- از قراردادن قابلمه و ظروف خالی روی شعله اجاق گاز پرهیز کنید.

۳۰- از ضربه زدن به اجاق گاز به ویژه در لبه های مدل های شیشه ای پرهیز کنید.

۳۱- در صورت بروز ترک روی شیشه اجاق گاز سریعاً اتصال گاز و برق را قطع کرده و سرویسکار را خبر کنید.

۳۲- به توصیه های اشکال زیر هنگام قرارگیری ظرف روی اجاق گاز دقت کنید :



۳۳- استفاده از یک وسیله گاز سوز پخت و پز موجب تولید گرما و رطوبت در محل نصب می گردد اطمینان حاصل نمایید که آشپزخانه بخوبی تهویه می گردد. سوراخ های تهویه طبیعی را باز نگه داشته و یا یک وسیله مکانیکی و تهویه (نظیر هود تخلیه کننده مکانیکی) نصب نمایید.

۳۴- استفاده طولانی و زیاد از وسیله ممکن است نیاز به تهویه اضافی نظیر باز کردن پنجره با تهویه موثر تر نظیر افزایش مقدار تهویه مکانیکی در صورت امکان را به وجود آورد.


۳۵- در صورت خاموش شدن اتفاقی شعله مشعل ، کنترل مشعل را خاموش کرده و حداقل تا یک دقیقه سعی در روشن کردن مجدد مشعل ننمایید.

۳۶- در صورت استشمام بوی گاز موارد زیر را رعایت کنید:

- ۱- پنجره ها را باز کنید.
- ۲- از روشن کردن کبریت و فندک و دست زدن به کلید های برق خودداری کنید.
- ۳- شیر سیلندر گاز با شیر اصلی گاز را فوراً ببندید.
- ۴- برق را از خارج محل نشت گاز قطع نمایید.
- ۵- با یک پارچه یا حوله مرطوب گاز را به خارج از محیط هدایت نمایید.

معرفی متعلقات محصول:

6

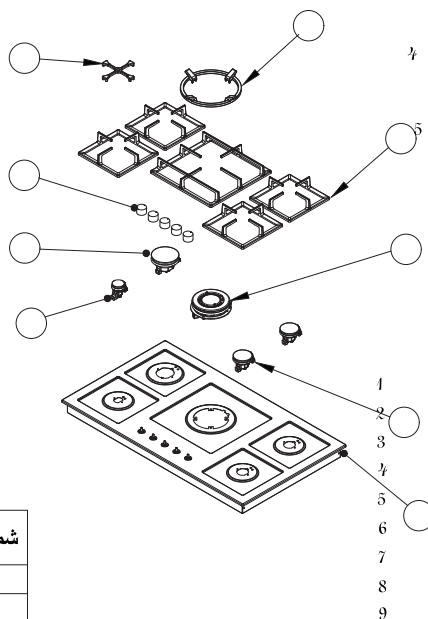


شماره	نام قطعه
	صفحه رویی
	مشعل متوسط
	مشعل پلوپز
	مشعل بزرگ
	مشعل قهوه جوش
	دسته کنترل
	شبکه چغنی
	مبدل پلوپز
	تبدیل قهوه جوش

نصب و راه اندازی دستگاه

پس از خارج نمودن محصول از داخل بسته بندی و جدا کردن قطعات محافظ اقدامات ذیل را انجام دهید:

۱- ابعاد اجاق گاز و محل قرارگیری آن در کابینت باید قبل از نصب مورد تست و بررسی قرار بگیرد. مطابق با استاندارد وسایل گاز سوز، باید دور از دیوارهای آشپزخانه نصب شود. ابعاد استاندارد توسط لیبل روی کارتن بسته بندی مشخص گردیده است. وسایل گازسوز، باید دور از دیوارهای آشپزخانه نصب شود. ابعاد استاندارد توسط لیبل روی کارتن بسته بندی مشخص گردیده است. (طبق شکل الف)

- A: طبق ابعاد برش
- B: طبق ابعاد برش
- C: حد اقل ۶۰ میلیمتر
- D: حد اقل ۶۰ میلیمتر
- E: حد اقل ۳۳/۵ میلیمتر

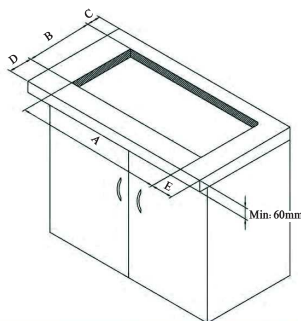

(شکل الف)

۲- تمام قطعات جداشدنی بدون ابزار نظیر شبکه، سرشعله و... را از محصول جدا نمایید.

۳- نوار آب بندی را دور شاسی اجاق گاز به طور کامل بچسبانید.

۴- شاسی اجاق را به دقت در محل برش به صورت افقی قرار دهید.

۵- به کمک ابزار، سیستمهای اتصال اجاق گاز به کابینت را نصب نمایید و اجاق گاز را به کابینت متصل نمایید.


۶- ابعاد برش با توجه به لیبیل الصاق شده بر روی هر محصول انجام گردد.

۷- شیلنگ اتصال گاز را به دقت به اجاق گاز وصل کنید، به نحوی که در اتصال آن از بست های فلزی استفاده شود و نیز از نوع شیلنگ های مخصوص گاز و استاندارد باشد و حداکثر طول آن نیز از ۱۵۰ سانتی متر تجاوز ننماید و حد اقل آن نیز ۴۰ سانتی متر باشد.

۸- شیر گاز حد اقل ۲۵ سانتی متر از طرفین محل استقرار اجاق گاز فاصله داشته باشد.

۹- با اتصال دو شاخه برق محصول به منبع تغذیه برق شهر و نیز اتصال سیم اتصال به زمین (ارت) به شبکه اتصال زمین، بخش الکتریکی اجاق گاز آماده استفاده می باشد. در صورت عدم استفاده صحیح از سیم اتصال به زمین مسئولیت عواقب منفی آن به عهده مصرف کننده می باشد.

۱۰- سر شعله ها و شبکه های اجاق گاز را به دقت روی محصول و در سر جای خود مستقر نمایید.

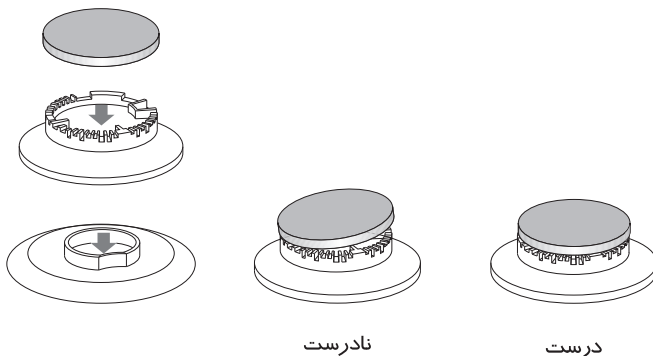

۱۱ - از استقرار کابینت کشویی در قسمت زیر صفحه اجاق جدا خودداری فرمایید.

معرفی نمادها

نحوه استفاده از اجاق گاز

۱ - در سطح صفحه اجاق گاز موقعیت هر کدام از شیرها نسبت به مشعل مربوطه تعیین شده است و علامت های در نظر گرفته شده بر روی سطح اجاق گاز نیز به مفهوم زیر است :



● موقعیت خاموش

⚡ موقعیت جرقه زدن

🔥 موقعیت شعله زیاد

🔥 موقعیت شعله کم

🔥🔥🔥 موقعیت شعله روی صفحه

۲ - برای روشن کردن هر شعله کلید مربوطه به آن را به سمت پایین فشار داده و در حالی که کلید را تا موقعیت جرقه زدن ⚡ بچرخانید ، صبر کنید تا فندک جرقه زده و شعله روشن گردد، بعد از رویت شعله پس از دو تا سه ثانیه دست خود را از روی کلید بردارید.

۳ - با روشن شدن مشعل مربوطه و با توجه به توضیحات شکل کلید اجاق می توانید مقدار شعله را به دلخواه خود تنظیم کنید.

۴ - برای خاموش کردن شعله ، کلید را به موقعیت اول خود یعنی موقعیت خاموش ● برگردانید.



نحوه استفاده از تایمر لمسی (اجاق گاز مدل G 503 D)

با لمس هر نشانگر تایمر در حالت آماده باش قرار می گیرد و با هر بار لمس مجدد آن نشانگر ۱ دقیقه به زمان تایمر اضافه خواهد شد.

ذخیره: تایم بعد از رها کردن و برداشتن انگشت از روی نشانگر ها پس از ۲ ثانیه فرمان شما ذخیره میشود.

صفر کردن زمان: جهت صفر کردن زمان داده شده فقط کافیست کمتر ۲ ثانیه نشانگر شعله مربوطه را نگه داشته تا زمان صفر شود.


قفل: جهت فعال یا غیره فعال نمودن قفل لازم است به مدت ۲ ثانیه ۲ نشانگر سمت راست نشانگر شماره ۱ و ۲ همزمان نگه داشته تا این امکان فراهم گردد.

تنظیم ساعت: جهت تنظیم ساعت لازم است به مدت ۲ ثانیه نشانگر سمت چپ (نشانگر ۳ و ۴) همزمان نگه داشت و سپس به وسیله نشانگرهای سمت راست (نشانگر ۱ و ۲) زمان را زیاد یا کم نمایید.


(به وسیله نشانگر شماره ۱ زمان کم و توسط نشانگر شماره ۲ زمان زیاد)

علامت شعله زمان دار: هرکدام از شعله ها که دارای زمان می باشد در قسمت نشانگر آن لامپ قرمز روشن می شود.

توجه: جهت ایمنی بیشتر هنگام قطع جریان برق بطور خودکار جریان گاز در شعله هایی که زمان داده شده است قطع می شود و شعله خاموش می گردد.



COOKING TIMER

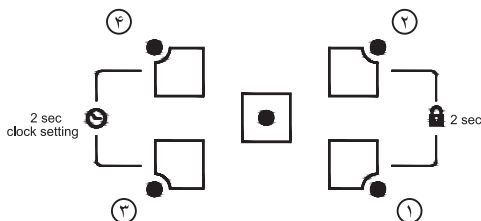

تایمر خطی اجاق S512D - S513D

رابط سوئیچ برد



روشن کردن سیستم

هنگامی که سیستم روشن می شود، سیستم بوق خواهد زد، نمایشگر صفحه روشن می شود و وارد حالت خاموش می گردد و زمان روی صفحه نمایش داده خواهد شد.
در حالت خاموش، کلید «روشن/خاموش» را فشار دهید تا وارد حالت آماده به کار شوید و کلید «روشن/خاموش» به رنگ قرمز روشن میشود
در حالت آماده به کار، کلید «روشن/خاموش» را فشار دهید تا وارد حالت خاموش شدن شوید

عملکرد ساعت

در حالت آماده به کار، برای وارد شدن به حالت تنظیم ساعت، کلید «روشن/خاموش» را برای مدت طولانی فشار دهید منطقه زمانی صفحه نمایشگر چشمک می زند و چراغ کلید "+" "-" چشمک می زند
برای تغییر تنظیمات ساعت و دقیقه، کلید «روشن/خاموش» را فشار دهید و کلید "+" را فشار دهید.
برای تنظیم مقدار به سمت بالا، و کلید "-" را فشار دهید تا مقدار را به سمت پایین تنظیم کنید.
هر فشار کوتاه به مقدار یک عدد تغییر می کند و اگر فشار مداوم باشد اعداد تا رسیدن به مقدار مورد نظر قابل تنظیم است.

محدوده تنظیم ساعت: تنظیم چرخه ۰۰ تا ۲۳



محدوده تنظیم دقیقه: تنظیم چرخه ای بین ۵۰ و ۵۹
در حالت تنظیم ساعت، اگر در عرض ۵ ثانیه عملیات دیگری انجام نشود، سیستم به طور خودکار ساعت فعلی را تأیید می کند و از وضعیت تنظیم ساعت خارج می شود.

عملکرد زمان بندی

برای روشن کردن عملکرد زمان بندی، کلید تایمر شعله ی مورد نظر را در حالت آماده به کار فشار دهید، چراغ کلید "+" "-" چشمک می زند، کلید "+" "-" را فشار دهید .
تا زمان مورد نظر برای خاموش شدن شعله ها را تنظیم کنید اگر در مدت ۵ ثانیه عملیات دیگری انجام نشود و یا اگر کلید تایم شعله را فشار دهید تایم تنظیم شده تأیید می شود.
وقتی زمان تنظیم تمام شد، نمایشگر پایان را نشان می دهد و زنگ صدای زنگ را منتشر می کند و شعله مورد نظر خاموش می گردد.
جهت لغو زمان تنظیم شده ، کلید مربوط به زمان تنظیم شده را چند ثانیه لمس کرده تا عملیات لغو گردد.


عملکرد قفل

برای فعال کردن عملکرد قفل صفحه در حالت آماده به کار ، کلید "قفل صفحه" را طولانی فشار دهید و برای خاموش کردن عملکرد قفل صفحه ، دوباره کلید "قفل صفحه" را فشار دهید.

عملکرد بی صدا

در حالت روشن، کلید "+" "-" را برای خاموش کردن صدای کلید و صدای آلارم به مدت طولانی فشار دهید و دوباره کلید "+" "-" را طولانی فشار دهید تا صدا روشن شود.

تایمر خطی گرافیکی اجاق رومیزی G538D

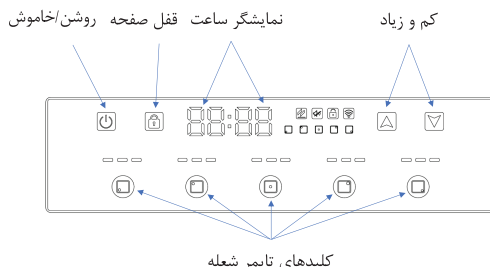

روشن کردن سیستم هنگامی که دستگاه روشن می شود، سیستم بوق خواهد زد، نمایشگر صفحه روشن می شود و وارد حالت خاموش می گردد و زمان روی صفحه نمایش داده خواهد شد. در حالت خاموش، کلید (روشن/خاموش) را فشار دهید تا وارد حالت آماده به کار شوید. در حالت آماده به کار، کلید (روشن/خاموش) را فشار دهید تا وارد حالت خاموش شدن شوید.

عملکرد ساعت
در حالت آماده به کار، برای وارد شدن به حالت تنظیم ساعت، کلید (روشن/خاموش) را به مدت چند ثانیه فشار دهید منطقه زمانی صفحه نمایشگر چشمک می زند و چراغ کلید (۸/۷) چشمک می زند.
برای جابجایی حالت تنظیمات ساعت به دقیقه، کلید (روشن/خاموش) را فشار دهید و کلید (۸) یا (۷) را فشار دهید.
برای تنظیم مقدار به سمت بالا کلید (۸)، و برای تنظیم مقدار به سمت پایین کلید (۷) را فشار دهید.
هر فشار کوتاه به مقدار یک عدد تغییر می کند و اگر فشار مداوم باشد اعداد تا رسیدن به مقدار مورد نظر قابل تنظیم است.

محدوده تنظیم ساعت: تنظیم چرخه ۰۰ تا ۲۳
محدوده تنظیم دقیقه: تنظیم چرخه ای بین ۰۰ و ۵۹
در حالت تنظیم ساعت، اگر در عرض چند ثانیه عملیات دیگری انجام نشود، سیستم به طور خودکار ساعت فعلی را تایید می کند و از وضعیت تنظیم ساعت خارج می شود.

عملکرد زمان بندی
برای روشن کردن عملکرد زمان بندی، کلید تایمر شعله ی مورد نظر را در حالت آماده به کار فشار دهید.
چراغ کلید (۸/۷) چشمک می زند، کلید (۸/۷) را فشار دهید تا زمان مورد نظر برای خاموش شدن شعله ها را تنظیم کنید.



اگر در مدت چند ثانیه عملیات دیگری انجام نشود یا اگر کلید تایم شعله را فشار دهید زمان تنظیم شده تایید می شود در این حالت کلید تایمر مورد نظر به حالت روشن در می آید.

وقتی لغو زمان تنظیم تمام شد، صدای زنگ را منتشر می کند و شعله مورد نظر خاموش می شود.

جهت لغو زمان تنظیم شده، کلید مربوط به زمان تنظیم شده را چند ثانیه لمس کرده تا عملیات لغو گردد.

نمایش زمان خاموش شدن شعله ها یا اصلاح آن

هنگامی که به شعله ای زمان داده شد برای اطلاع از زمان باقی مانده برای خاموش شدن و یا اصلاح زمان تنظیم شده کلید تایمر مورد نظر را فشار دهید، زمان باقی مانده به نمایش در می آید همچنین چراغ کلید (۸/۷) چشمک می زند که در صورت تمایل کلید (۸ / ۷) را فشار دهید تا زمان را اصلاح فرمایید.

عملکرد قفل

برای فعال کردن عملکرد قفل صفحه در حالت آماده به کار، کلید (قفل صفحه) را به مدت چند ثانیه فشار دهید و برای خاموش کردن عملکرد قفل صفحه، دوباره کلید (قفل صفحه) را چند ثانیه فشار دهید.

عملکرد بی صدا

در حالت روشن، کلید (۸ / ۷) را برای خاموش کردن صدای کلید و آلارم به طور همزمان به مدت چند ثانیه فشار دهید و دوباره کلید (۸ / ۷) را به طور همزمان به مدت چند ثانیه فشار دهید تا صدا روشن شود.

توجه:

جهت ایمنی بیشتر هنگام قطع جریان برق بطور خودکار جریان گاز در شعله هایی که زمان داده شده است قطع می شود و شعله خاموش می گردد.

راهنمای استفاده از اجاق رومیزی S512DW با شبکه WIFI

ابتدا از طریق اپلیکیشن های گوگل پلی Google Play ، اپ استور ، یا سایت <http://app.nexiio.ir> و یا سایت NEXIIO SMART را دانلود و نصب می نمایم .
زبان فارسی را از قسمت تنظیم زبان، انتخاب نمایید.

راهنمای ثبت نام

۱ ثبت نام

۲ ورود به اکانت





سپس طبق مراحل زیر دستگاه مورد نظر را به گوشی متصل می نماییم.










نکته :

برای ست کردن دستگاه با مودم، در حالت خاموش انگشت خود را بصورت همزمان بر روی کلیدهای  و  در صفحه نمایشگر به مدت چندثانیه نگه دارید تا کلید به حالت چشمک زدن در آید.

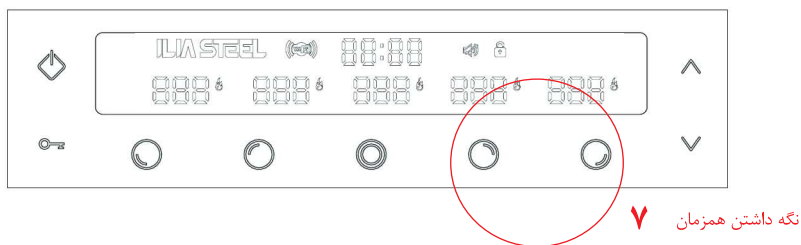


و پس از برقراری اتصال نشان گر وای فای  به حالت ثابت در می آید و روشن می ماند.

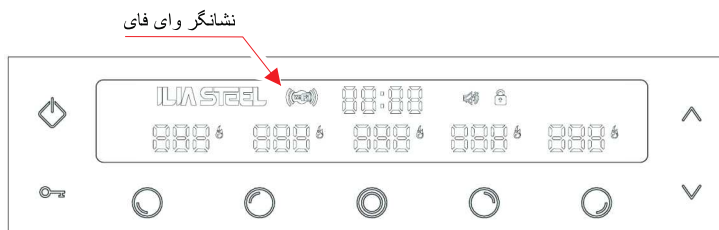

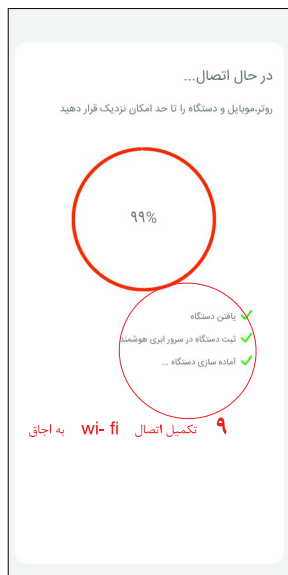

۱۱

نوع اجاق از نظر پلوپزکنار یا وسط بودن را انتخاب نمایید

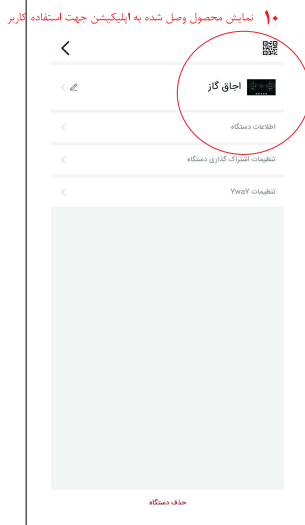

۱۲

با انتخاب کردن سرشعله مورد نظر منوی بعدی باز می شود




(۱)

(۳)

(۲)

۱۳

منوی استفاده از تایمر

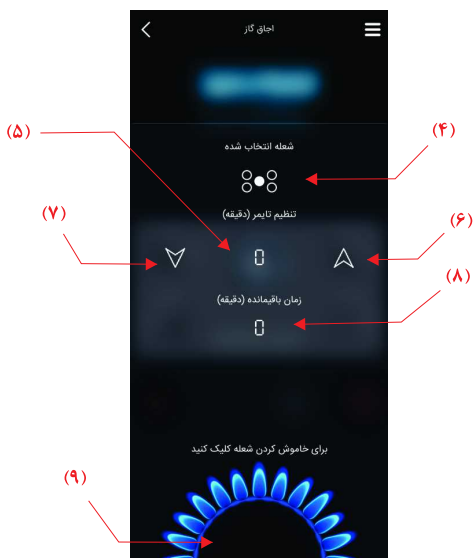

(۴)

(۵)

(۷)

(۶)

(۸)

(۹)

۱- دکمه خاموش و روشن کردن دستگاه

۲- دکمه قفل کودک

۳- دکمه خاموش کردن سرشعله ها

۴- نشانگر سرشعله انتخاب شده

۵- نشانگر تایمر سرشعله

۶- دکمه افزایش تایمر

۷- دکمه کاهش تایمر

۸- نشانگر زمان باقی مانده تا خاموش شدن

۹- دکمه خاموش کردن سرشعله انتخابی

عملکرد زمان بندی :

برای روشن کردن عملکرد زمان بندی، کلید تایمر شعله ی موردنظر را در حالت آماده به کار فشار دهید که به حالت

چشمک زن در می آید کلید شماره ۴ یا ۵ را فشار دهید تا زمان موردنظر برای خاموش شدن شعله ها تنظیم کنید. اگر در مدت چند ثانیه عملیات دیگری انجام نشود، تایمر تنظیم شده تایید می گردد.

عملکرد ساعت :

برای تنظیم ساعت دستگاه ، در حالت خاموش کلید شماره ۱ را به مدت چند ثانیه نگه میداریم ، سپس جهت تغییر دادن اعداد از دکمه های ۴ و ۵ استفاده نماییم.

برای جابجایی از ساعت به دقیقه کلید شماره ۱ را دوباره چند ثانیه نگه دارید تا حالت دقیقه فعال گردد.

عملکرد بی صدا :

در حالت روشن، کلید شماره ۴ و ۵ را برای خاموش کردن صدای کلید و صدای آلارم به مدت طولانی فشار دهید و دوباره کلید ۴ و ۵ را طولانی فشار دهید تا صدا روشن شود.


عملکرد قفل :

برای فعال کردن عملکرد قفل صفحه در حالت آماده به کار، کلید قفل صفحه را طولانی فشار دهید و برای خاموش کردن عملکرد قفل صفحه، دوباره کلید قفل صفحه را فشار دهید.

نکته :

هنگام روشن شدن هر کدام از سرشعله ها، نشانگر شعله  به رنگ قرمز در می آید و تا زمان روشن بودن سرشعله روشن می ماند.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ۱- دکمه خاموش و روشن | ۵- کلید افزایش زمان تایمر | ۹- نشانگر وای فای |
| ۲- دکمه قفل صفحه | ۶- نشانگر قفل صفحه | ۱۰- نشانگر شعله |
| ۳- کلید انتخاب تایمر سرشعله مورد نظر | ۷- نشانگر حالت بی صدا | ۱۱- تایمر سرشعله |
| ۴- کلید کاهش زمان تایمر | ۸- نشانگر ساعت | |

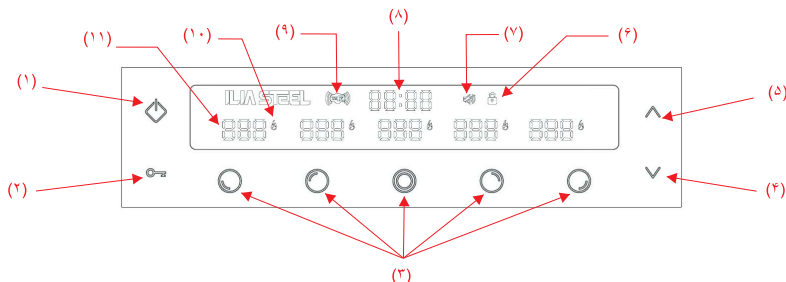



مراحل اشتراک گذاری :

نکته :

برای اشتراک گذاری فقط شخص ثبت نام کننده اول می تواند به افراد قابلیت استفاده از دستگاه را بدهد. کاربران دیگر نیز ابتدا بایستی اپلیکیشن را نصب نمایند، سپس بصورت اتوماتیک دستگاه به گوشی نفر دوم متصل میشود.



ورود به بخش اشتراک گذاری

بخش تنظیمات اشتراک گذاری




اضافه کردن شماره همراه جهت اشتراک گذاری

سوییچ الکترونیکی هود و اجاق: زیبا , G 527 RF

قابلیت‌ها:

دارای صفحه نمایش و شش کلید لمسی، سنسور دود، بو، گاز و حرارت، نمایش ساعت، عملکرد RF

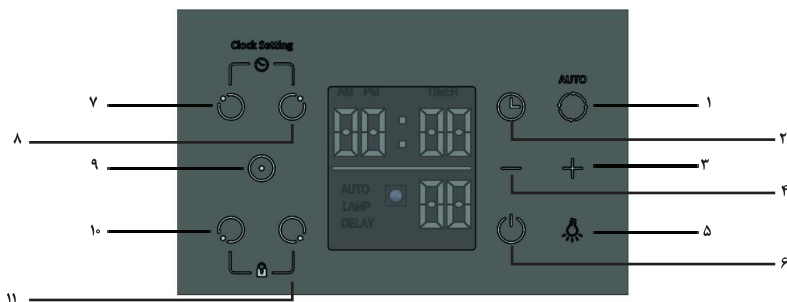

نمای سوییچ:

معرفی نمادها:

- | | | |
|---------------|----------------------|---------------|
| ۱- خودکار | ۵- لامپ | ۹- تایمینگ ۳ |
| ۲- تایمر | ۶- روشن/خاموش (پاور) | ۱۰- تایمینگ ۴ |
| ۳- افزایش دور | ۷- تایمینگ ۱ | ۱۱- تایمینگ ۵ |
| ۴- کاهش دور | ۸- تایمینگ ۲ | |

عملکرد کلیدها:

۱- هماهنگ سازی هود و اجاق گاز

بعد از اتصال هر دو دستگاه به برق شهری، کلیدهای خودکار و تایمر (۱ و ۲) را همزمان با یکدیگر به مدت ۵ ثانیه لمس کنید. با این کار، تمامی لامپ‌های نمایشگر روشن شده و همچنین از هود صدای بوق تایید شنیده می‌شود که نشان دهنده هماهنگ شدن برد و سوییچ می‌باشد.



۲- کلید روشن/خاموش (پاور)

جهت روشن کردن دستگاه در حالت خاموش، کلید پاور را لمس کرده تا دستگاه به حالت آماده به کار وارد شود. در این حالت کلید پاور به رنگ قرمز، روشن می شود. همچنین با لمس کلید پاور در این حالت، دستگاه خاموش می گردد.

۲- کلید + و -

جهت تغییر سرعت فن در حالت آماده به کار، با لمس هر کدام از کلید های + و - دور فن کاهش یا افزایش می یابد.

۳- عملکرد تایمر

جهت ورود به حالت تایمر از کلید تایمر استفاده شود. برای این کار در حالتی که فن روشن است، این دکمه را لمس کرده تا عملکرد تایمر فعال شود. با لمس این کلید عدد ۱ نمایش داده می شود. جهت تغییر زمان تایمر از کلید های + و - محدوده تعیین تایمر ۰ الی ۹ دقیقه می باشد. پس از تنظیم زمان مورد نظر، بعد از ۳ ثانیه زمان تنظیم شده، تایید می گردد. بعد از سپری شدن زمان مدنظر، دستگاه فن شده و لامپ نیز خاموش می گردد.

۴- عملکرد خودکار

در حالت آماده به کار، کلید خودکار را لمس کنید. با لمس این کلید، نشان گر کلید شروع به چشمک زدن کرده، عملکرد خودکار فعال شده و بعد از ۴۵ ثانیه دمای محیط نمایش داده می شود. بعد از ۴۵ ثانیه، در صورتی که افزایش دما یا گاز توسط سنسور دریافت گردد، فن در دور ۳ روشن می شود. در صورتی که دما و یا گاز به مقدار عادی برگردد، در هر یک دقیقه دور موتور یک پله کاهش می یابد و در نهایت فن خاموش می گردد. جهت لغو حالت خودکار، کلید های + و - یا کلید خودکار را لمس کنید.

۵- تنظیم ساعت

در حالت آماده به کار، کلید های تایمینگ ۱ و ۲ را چند ثانیه لمس کنید تا وارد تنظیمات ساعت شوید. نشانگر ساعت و تایمینگ های ۴ و ۵ شروع به فلش زدن می کنند. از تایمینگ ۵ جهت افزایش و از تایمینگ ۴ جهت کاهش اعداد استفاده کنید. بعد از ۳ ثانیه ساعت تنظیم شده، تایید می گردد.

۶- کلید لامپ

جهت روشن یا خاموش کردن لامپ دستگاه، از این کلید استفاده گردد.

۷- عملکرد زمان دهی شعله ها

جهت وارد شدن به تنظیمات زمان دهی شعله ها، کلید مربوط به شعله مورد نظر را لمس کنید. سپس جهت زمان دهی بار دیگر همان کلید را لمس کنید تا زمان با فاصله ۱ دقیقه تغییر کند. بعد از ۳ ثانیه زمان تنظیم شده، تایید می گردد. در این حالت دستگاه صدای "بیب" شنیده شده که نشان دهنده تایید زمان می باشد. جهت لغو زمان تنظیم شده، کلید مربوط به زمان تنظیم شده را چند ثانیه لمس

کرده تا عملیات لغو گردد.

۸- قفل صفحه کلید

جهت قفل و باز کردن صفحه کلید، کلید های تایمینگ ۴ و ۵ را چند ثانیه لمس کرده تا عملیات انجام گردد.


طریقه ی صحیح روشن کردن اجاق گاز

سر شعله اجاق گاز شما مجهز به ترموکوپل است به گونه ای که در صورت خاموش شدن ناگهانی شعله، جریان گاز را قطع می کند.

برای روشن کردن شعله کافیسست، ولوم مورد نظر را فشار داده و آن را به سمت چپ بچرخانید. عمل فشار دادن ولوم را به مدت پنج ثانیه پس از روشن شدن شعله ادامه دهید. اگر پس از برداشتن فشار دست شعله خاموش شد، ولوم را در وضعیت حداکثر قرار داده و این عمل را تکرار کنید اما این بار در حالیکه شعله روشن است ولوم را برای مدت طولانی تر در حالت حداکثر شعله نگهدارید. در صورتیکه فندکها کثیف شده باشند عمل جرقه زدن به خوبی انجام نمی گیرد، برای این منظور همواره آنها را با یک برس کوچک غیر فلزی تمیز نمایید همچنین دقت کنید که فندکها در معرض فشار یا ضربه شدید قرار نگیرند. مابین وضعیت حداکثر و حداقل وضعیتهای حد وسط نیز پیش بینی شده است.

تمامی سر شعله ها قبل از خروج از کارخانه کاملاً تنظیم شده اند.

در صورت مشاهده مورد غیرعادی با سرویسکار شرکت تماس بگیرید.

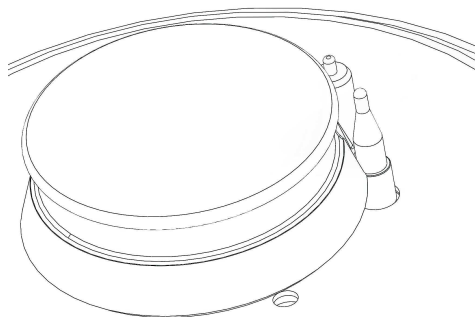


نکته !


در شیرهای دو زمانه که در بعضی از مدل ها از آن استفاده شده است، سرشعله دو منظوره بوده و دارای دو شعله مجزای داخلی و خارجی است، طریقه فعال کردن شعله داخلی در بالای صفحه شرح داده شده برای فعال کردن شعله خارجی نیز باید یکبار دیگر ولوم را به سمت داخل فشار دهید و آن را به سمت چپ بچرخانید تا شعله بیرونی نیز همانند شعله داخلی روشن شود. وضعیت آخر ولوم (سمت چپ) حداقل شعله داخلی و خارجی می باشد.

راهنمای استفاده از متعلقات اجاق گاز

۱- چدنی مبدل: در برخی از مدلها شبکه های چدنی اجاق گاز مجهز به مبدل چندکاره می باشد.

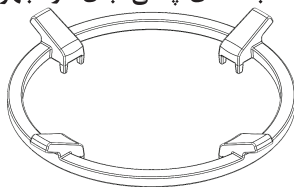

۲- قطعه صلیبی: برای استفاده از ظروفی مانند قهوه جوش قابل استفاده می باشد. این قطعه بر روی شبکه چدنی قرار گیرد تا از واژگون شدن ظروف جلوگیری شود.

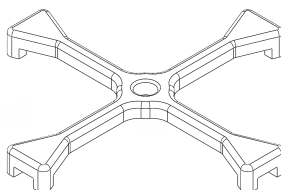

راهنمای نگهداری و نظافت اجاق گاز

- ۱- شبکه های چدنی اجاق را فقط با آب گرم و مواد پاک کننده معمولی مانند صابون بشویید و از مواد دانه ای و زبر و خشن و یا برس سیمی برای اینکار استفاده نکنید.
- ۲- قسمت بالایی فندک را همواره تمیز نگه دارید تا فندک به درستی جرقه را به مشعل برساند.
- ۳- سعی کنید همواره از تمیز بودن و مسدود نبودن مسیر گاز و شعله در مشعل مطمئن شوید.
- ۴- کلیه قطعات ساخته شده از جنس استیل باید با آب و مواد پاک کننده مناسب آن شسته شوند و با پارچه نرم و تمیز خشک گردند.
- از نظافت این قطعات با مواد شیمیایی اسیدی جدا خودداری نمایید.
- در صورت ریخته شدن مواد غذایی نظیر سرکه و یا آب لیمو روی صفحه استیل سریعاً آن را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- ۵- برای نظافت قطعات شیشه ای اجاق از یک اسفنج همراه با مواد پاک کننده مناسب استفاده کنید و قبل از نظافت شیشه مطمئن شوید سطح آن کاملاً سرد شده است.

عیب	علت	راه حل
الکتریکی کار نمی کند	قطعی در کابل اصلی	کنترل کابل اصلی
عمل نکردن فندک زمان چرخاندن شیر	نرسیدن برق به اجاق	کنترل پریز برق
جرقه زدن و روشن نشدن مشعل	کثیفی مشعل یا جرقه زن و یا عدم استقرار صحیح آن	کنترل مشعل و جرقه زن به لحاظ نظافت و استقرار
روشن نشدن مشعل	قطع گاز	کنترل شیر گاز
خاموش شدن شعله با برداشتن دست از روی کلید	عدم وجود شعله در بخش مجاور ترموکوپل	نظافت مشعل
سیاه شدن ته ظروف	کثیفی سرشعله یا ژینگلور	نظافت سرشعله و ژینگلور

مشخصات فنی مشعل ها و نقشه سیم کشی

نمونه شکایاتی که توسط شرکت پیگیری می شود :

۱- خدمات فراهم نشده/ناقص فراهم شده است.

۲- تاخیر در ارائه خدمات

۳- آسیب های وارده به محصول

۴- امتناع از تعهد به ضمانت

۵- امتناع از ارائه خدمات

۶- اطلاعات نادرست

۷- اطلاعات ناکافی

۸- قیمت

۹- کوتاهی در اجرای تعهدات

۱۰- تاخیر در رسیدگی به شکایات

راهنمایی ارتباط جهت ثبت شکایت

- تماس با خدمات پس از فروش ایلیا استیل (۵۳۱۳۶-۰۲۱)
- ارسال حرف R به سامانه ۱۰۰۰۷۹۲۴

راههای ارتباط با خدمات پس از فروش

- تماس با خدمات مرکزی ۵۳۱۳۶-۰۲۱
- ارسال حرف R به سامانه ۱۰۰۰۷۹۲۴
- ثبت درخواست از طریق وب سایت ایلیا استیل و مراجعه به قسمت پرتال خدمات پس از فروش : www.iliasteel.ir

جلب رضایت مشتریان اولویت کار ماست، موفقیت ما در گرو پیشنهادات سازنده شماست
تلفن انتقادات و پیشنهادات ۰۹۱۲۱۸۸۷۷۵۲
هزینه های دریافتی در زمان نصب

عنوان هزینه	شرح هزینه	مبلغ دریافتی (ریال)
هزینه نصب	برعهده شرکت	رایگان
هزینه ایاب و ذهاب	برعهده شرکت	رایگان
سایر هزینه ها (۱)		
سایر هزینه ها (۲)		
سایر هزینه ها (۳)		
سایر هزینه ها (۴)		
سایر هزینه ها (۵)		
کیلومتر خارج از شهر :	جمع کل (ریال)	